NTT DoCoMo

取扱説明書

FOMA® SA800i '06.11

かんたん検索／目次／注意事項
ご使用前の確認
キッズモード
電話のかけかた／受けかた
テレビ電話のかけかた／受けかた
電話帳
音／画面／照明設定
あんしん設定
カメラ
iモード／iモーション
メール
iアプリ
GPS機能
防犯ブザー
データ表示／編集／管理
その他の便利な機能
ネットワークサービス
データ通信
文字入力
付録／外部機器連携／困ったときには
索引／クイックマニュアル

i-mode®

ドコモ　W-CDMA 方式

このたびは、「FOMA SA800i」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書および電池パックなど機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、裏面の総合お問い合わせ先までお問い合わせください。
FOMA SA800iは、あなたの有能なパートナーです。大切にお取扱いのうえ、末永くご愛用ください。

FOMA端末のご使用にあたって

- FOMA端末は無線を利用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが３本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞き取れません。
- FOMA端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元することができない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身で FOMA 端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
  認証会社：日本ベリサイン株式会社、ビートラステッド・ジャパン株式会社、日本ジオトラスト株式会社
- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワーク以外ではご使用になれません。
  The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo.

取扱説明書（本書）のご使用にあたって

本FOMA端末が「はじめてのFOMA端末」という方は、まず、本書を以下の順序でお読みください。FOMA端末をお使いいただくための準備と基本的な操作を、ひととおりご理解いただくことができます。

1. 電池パックをセットし、充電しましょう。（→P41、42）
2. 電源を入れ初期設定を行い、自分の電話番号を確認しましょう。（→P48、49 、52）
3. 本体のボタンなど役割を確認しましょう。（→P28）
4. 画面に表示されるアイコンなどの意味を確認しましょう。（→P30）
5. メニューの操作方法を確認しましょう。（→P34）
6. 電話のかけかた／受けかたを確認しましょう。（→P57）

- この「FOMA SA800i取扱説明書」の本文中においては、「FOMA SA800i」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書では、お買い上げ時の設定をもとに説明しています。設定の変更によってFOMA端末の表示内容が本書の記載と異なる場合があります。(ただし、操作方法についてはキッズモードOFFの状態で説明しています。)
- 本書に掲載されている画面およびイラストはイメージですので、製品の画面とは異なる場合があります。
- 本書の内容を一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた／引きかたについて

本書では、FOMA 端末を正しくお使いいただくために、操作のしかたをイラストやマークを交えて説明しています。

本書の引きかたについて

本書では、次のような検索方法で、お客様の用途に応じて、機能やサービスの説明ページを探すことができます。

次ページで詳しく説明しております。

索引から →P546

FOMA 端末のディスプレイに表示されている機能の名称や、あらかじめ機能名・サービス名がわかっている場合は、ここから探します。

かんたん検索から →P4

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。

表紙インデックスから →表紙

表紙のインデックスを使用して、本書をめくりながら探します。

目次から →P6

機能ごとに分類された目次から探します。

特徴から →P8

新機能や便利な機能など、FOMA 端末の特徴的な機能をご利用になりたい場合はここから探します。

メニュー一覧から →P508

FOMA 端末のメニューに表示されるメニューを一覧表でまとめております。

クイックマニュアルから →P556

基本的な機能について簡潔に説明しております。外出の際に切り離してお持ちいただけます。

音設定の引きかたを例として説明します。

索引から →P546

FOMA端末のディスプレイに表示されている機能の名称や、あらかじめ機能の名称やサービスがわかっている場合はここから探します。

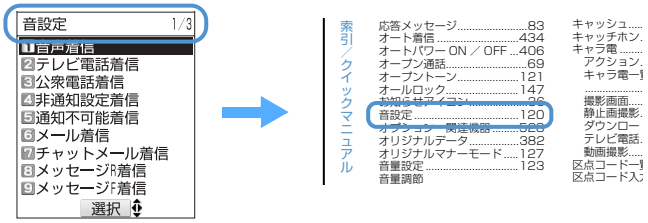

かんたん検索から →P4

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。

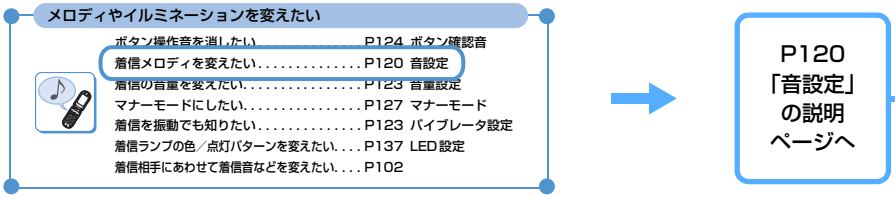

表紙インデックスから →表紙

「表紙」→「章扉（章の最初のページ）」→「説明ページ」の順に設定したい機能の説明ページを探します。章扉には詳しい目次を記載しております。

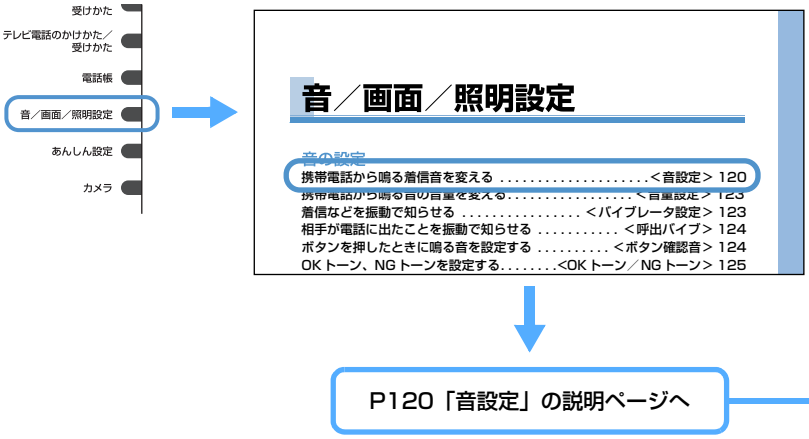

機能名称：
索引には、この名称を記載しています。

お買い上げ時の設定を記載しています。
また、「メニュー一覧」にもお買い上げ時の設定を一覧で記載しています。→P508

音設定

携帯電話から鳴る着信音を変える

電話やメールの着信音、FOMA端末操作時の確認音や位置情報の通知・確認音を設定します。

- iモーションを着信音に設定すると、着信時にiモーションの映像と音声が再生されます。（着モーション）

各機能を利用する場合に必要な注意事項を記載しています。

着信音や着モーションを変更する

お買い上げ時	音声／テレビ電話着信：ジッパ・ディー・ドゥー・ダー 公衆電話／非通知設定／通知不可能着信：パターン4 メール／メッセージR/F着信：クリスタル　チャットメール着信：木琴

明設定

音設定

インデックスから章、機能ごとに検索できます。

1 ● ▶ 設定 ▶ 1 ▶ 2 を押す

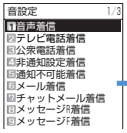

各手順を操作する際のポイントとなる画面を表しています。お使いのFOMA端末と照らし合わせてご覧ください。（数値や設定、任意に入力する文字などはすべて一例です）

2 1 ～ 9 を押す

各項目の説明や操作方法を記載しています。

音声着信　：音声電話着信時の設定です。
テレビ電話着信　：テレビ電話の着信時の設定です。
公衆電話着信　：公衆電話などからかかってきた電話の着信時の設定です。
非通知設定着信　：非通知設定でかかってきた電話の着信時の設定です。
通知不可能着信　：国際電話や、一般電話から各種転送サービスを経由しての着信時などの設定です。（経由する電話会社により発信者番号が通知される場合もあります。）
メール着信　：メールの着信時の設定です。
チャットメール着信　：チャットメールの着信時の設定です。
メッセージR着信　：メッセージRの着信時の設定です。
メッセージF着信　：メッセージFの着信時の設定です。

画面に表示される項目と説明を記載しています。

お知らせ

各機能を利用する場合に参考となる内容を記載しています。

- 映像のみのiモーションなど、iモーションによっては着信音に設定できない場合があります。
- 着信音に映像と音声が含まれるiモーションを設定した場合は、着信画像もそのiモーションに変更されます。ただし、音声のみのiモーション（歌手の歌声など映像のないiモーション）の場合は、着信画像は変更されず、設定された画像が表示されます。
- 着信音の設定が重なっているときは次のような順番で優先されます。
  ① 電話帳の個別音声着信の着信音設定
  ② 電話帳のグループ音声着信の着信音設定
  ③ 音設定の着信音設定
  ただし、マルチナンバーにお申し込みいただき、付加番号に設定している場合は、付加番号の着信音設定に従います。→P449
- 着信音に映像と音声が含まれるiモーションを設定したときは、電話帳の基本情報に静止画を設定している相手から着信があっても設定した静止画は表示されず、iモーションが再生されます。ただし、音声のみのiモーション（歌手の歌声など映像のないiモーション）のときは、設定された静止画が表示されます。

120

ページ数

- ページはイメージです。本文中のページと異なります。

かんたん検索

知りたい機能や操作方法から調べるときにご活用ください。

通話に便利な機能を知りたい

電話番号を知らせたい／知られたくない . . P51　発信者番号通知
携帯電話と向き合って通話をしたい . . . . . P87　ハンズフリー通話
相手の声の音量を変えたい . . . . . P72　受話音量
通話を保留したい . . . . . P59　通話中保留

出られない電話をこうしたい

用件を録音したい . . . . . P80　伝言メモ
留守番電話に録音したい . . . . . P441　留守番電話
応答を保留したい . . . . . P74　応答保留

メロディやイルミネーションを変えたい

ボタン操作音を消したい . . . . . P124　ボタン確認音
着信メロディを変えたい . . . . . P120　音設定
着信の音量を変えたい . . . . . P123　音量設定
マナーモードにしたい . . . . . P127　マナーモード
着信を振動でも知りたい . . . . . P123　バイブレータ設定
着信ランプの色／点灯パターンを変えたい . . . . P137　LED設定
着信相手にあわせて着信音などを変えたい P102

画面表示を変えたい／知りたい

待受画面を変えたい . . . . . P129　待受画面設定
待受画面にカレンダーを表示させたい . . . . P130　時計／カレンダー設定
時計を合わせたい . . . . . P50　日付時刻設定
文字の大きさを変えたい . . . . . P110、221、287、292
画面のマーク（アイコン）の意味を知りたい . . P30

メールを使いこなしたい

デコメールを送りたい……P245 デコメール
画像を送りたい……P253 メロディ／画像／動画／iモーションメール
メールを自動で振り分けて保存したい……P271 自動振り分け設定
メールアドレスを確認・変更したい……P235
チャットメールを利用したい……P288 チャットメール作成・送信

カメラを使いこなしたい

撮影するサイズを変えたい……P175
シャッター音を変えたい……P180
ライトを点灯したい……P174
撮影した画像を表示したい……P356

安心して電話を使いたい

電話帳の内容を知られたくない……P153 シークレットモード
番号非通知の電話を受けたくない……P155 非通知理由別着信拒否
電話帳にない人からの電話を受けたくない……P157 電話帳登録外着信拒否
サイドボタンをロックしたい……P152 サイドボタン操作有効／無効
子供が使うとき、安心できる設定にしたい……P54 キッズモード

こんなこともできます

防犯ブザーとして使いたい……P346 防犯ブザー
よく使う機能を簡単に呼び出したい……P423 ジャンプメニュー
電卓として使いたい……P430 電卓
QRコードやJANコードを取り込みたい……P181 バーコードリーダー
赤外線で情報をやり取りしたい……P391
目覚ましとして使いたい……P406 アラーム
GPS機能を使いたい……P321
子供向けのひらがなを使った画面表示にしたい……P139

その他の操作の引き方については、表紙裏面の「取扱説明書（本書）のご使用にあたって」をご参照ください。
よく使う機能などの操作手順をクイックマニュアルとして案内しております。→P556

目 次

FOMA 端末のご使用にあたって ..... 表紙裏
取扱説明書（本書）のご使用にあたって ..... 表紙裏
本書の見かた／引きかたについて 1
かんたん検索 4
FOMA SA800i の特徴 8
FOMA SA800i を使いこなす！ 10
安全上のご注意（必ずお守りください） 12
取扱い上の注意について 21
知的財産権について 24
本体付属品および主なオプション品について 26

ご使用前の確認 27

各部の名称と機能　ディスプレイの見かた　メニューの選択方法　FOMA カードを使う
電池パックの取付けかた／取外しかた　充電　電池残量　電源 ON ／ OFF　日付時刻設定
発信者番号通知　プロフィール　など

キッズモード 53

キッズモード　パスワード（数字）変更

電話のかけかた／受けかた 57

かけかた　リダイヤル　国際電話　受けかた　エニーキーアンサー　オープン通話
クローズ動作　着信履歴　応答保留　公共モード（ドライブモード）　伝言メモ　など

テレビ電話のかけかた／受けかた 85

かけかた　受けかた　キャラ電の利用　送信映像の設定　テレビ電話の画面表示設定　など

電話帳 97

電話帳登録　グループ編集　電話帳検索　シークレット設定　直デン　など

音／画面／照明設定 119

音設定　バイブレータ設定　マナーモード　待受画面設定　照明設定　LED 設定
Select language　など

あんしん設定 141

暗証番号　端末暗証番号変更　PIN コード　オールロック　セルフモード　PIM ロック
ダイヤル発信制限　クローズロック　シークレットモード　着信拒否　など

カメラ 159

静止画撮影　動画撮影　撮影時の設定　バーコードリーダー　など

iモード／iモーション 187

iモード　サイト表示　iモードパスワード変更　インターネット接続　ブックマーク
iモード設定　メッセージ R ／ F　証明書操作　iモーション　iモーション取得　など

メール 233

iモードメール作成・送信　デコメール　ファイル添付　iモードメール保存
iモードメール受信　iモード問合せ　iモードメール返信　iモーションメール
メロディ再生／保存　メール設定　チャットメール　SMS 作成・送信　など

iアプリ 299

ダウンロード　iアプリ実行　iアプリ To 機能　iアプリ待受画面設定　など

GPS 機能 321

現在地確認　GPS ソフト　位置提供　現在地通知　など

防犯ブザー 345

防犯ブザー

データ表示／編集／管理 353

静止画／動画再生　静止画／動画編集　キャラ電　メロディ再生　フォルダ／データ管理
赤外線通信　ボイスレコーダー　など

その他の便利な機能 401

マルチアクセス　マルチタスク　アラーム　スケジュール　ジャンプメニュー
プロフィール　待受中／通話中音声メモ　時間／料金　電卓　テキストメモ
設定リセット　データ一括削除　国語辞書　など

ネットワークサービス 439

留守番電話サービス　キャッチホン　転送でんわサービス　迷惑電話ストップサービス
番号通知お願いサービス　デュアルネットワークサービス　英語ガイダンス
サービスダイヤル　着信動作選択　遠隔操作設定　など

データ通信 453

データ通信　パソコンとの接続　通信設定ファイルのインストール
FOMA PC 設定ソフトを利用した／利用しない通信　AT コマンド　など

文字入力 487

文字入力　定型文／顔文字編集　文字コピー　区点コード入力　ユーザー辞書登録
ダウンロード辞書　入力予測　２タッチ方式　キーボード方式　など

付録／外部機器連携／困ったときには 507

メニュー一覧　ダイヤルボタンの文字割当て一覧　区点コード一覧
マルチアクセス／マルチタスクの組み合わせ　オプション・関連機器
データリンクソフト　動画再生ソフト　故障かな？と思ったら、まずチェック
エラーメッセージ一覧　保証とアフターサービス　ソフトウェア更新　スキャン機能
携帯電話の比吸収率（SAR）について　など

索引／クイックマニュアル 545

FOMA SA800iの特徴

FOMAは、第三世代移動通信システム（IMT-2000）の世界標準規格の1つとして認定されたW-CDMA方式をベースとしたドコモのサービス名称です。

iモードだからスゴイ！

iモードは、iモード端末のディスプレイを利用して、iモードメニューサイト（番組）やiモード対応ホームページから便利な情報をご利用いただけるほか、手軽にメールのやりとりができるオンラインサービスです。

iモード→P187

iモードメニューのメニュー/検索から、IP（情報サービス提供者）が提供する天気、ニュースなどのオンラインサービスを利用したり、iモード対応のさまざまなホームページを見ることができます。

iショット→P238

カメラ付きiモード端末で撮った画像をメールでそのまま送れます。

iモードメール→P234

iモード端末どうしやインターネットのメールアドレスを持っている人と最大5000文字のe-mailのやりとりができます。

iモーション→P230

iモーション対応のサイトから、映像や音声、音楽のデータをiモード端末に取り込んで楽しむことができます。

iモーションメール→P238

iモード端末に取り込んだiモーションをメールで送れます。

SA800iの主な特徴

テレビ電話→P85

離れている相手と顔を見ながら会話することができます。相手の声をスピーカーから聞こえるようにしたり、アウトカメラに切り替えて周囲の風景を相手に見せたりすることもできます。

キャラ電→P90、375

テレビ電話通話中に、自分の映像の代わりに内蔵キャラクタやダウンロードしたキャラクタを表示させることができます。ボタン操作によりキャラクタに表情や動きを付けられます。

デコメール→P245

メール本文の文字の色、大きさや背景色を変えたり、デコメールピクチャや内蔵カメラで撮影した写真を本文中に挿入できるなど、表現力豊かなメールを作成し、送信できます。またテンプレートに対応しているので、送られてきたデコメールやサイトからダウンロードしたデコメールの様式を利用し、簡単にデコメールを作成できます。

iアプリ、iアプリDX→P299

様々なiアプリをサイトから取り込んで活用したり、それらを待受画面に設定したりできます。さらにiアプリDXでは、電話帳やメールなどiモード端末内の情報と連動することで、よりiアプリの楽しみ方が広がります。

豊富なネットワークサービス

- 留守番電話サービス（有料）※1 →P441
- 転送でんわサービス※1→P444
- キャッチホン（有料）※1→P443
- SMS（ショートメッセージ）※2→P293
- デュアルネットワークサービス（有料）※1→P447

※1 お申し込みが必要です。　※2 お申し込みは不要です。

あんしん設定

暗証番号を設定してプライバシーを保護したり、第三者に勝手に見られたり通信されたりしないように、オールロックやセルフモードなどの設定ができます。

その他の多彩な機能

GPS機能 →P321

GPS衛星から発信される電波を利用して、FOMA端末の位置情報を取得します。取得した位置情報から以下のようなサービスが利用できます。

- **今いる場所の地図や周辺情報を見る、探す**
  取得した位置情報を送信して地図を表示したり、周辺情報を簡単に探したりできます。
- **メールで自分の場所やお気に入りの場所を送る**
  位置情報をメール本文に貼り付けることができます。また、受け取ったiモード利用者が地図などで場所を確認できます。
- **電話帳や画像に位置情報を登録する**
  お店などの位置情報を電話帳などに埋め込み、お店の場所を地図などにて確認できます。
  撮影した静止画に、撮影場所などの位置情報を埋め込み、のちほど地図などにて確認できます。
- **GPS機能対応のiアプリを使う（GPSソフト）**
  位置情報を利用した便利なiアプリを使えます。

充実のカメラ機能 →P159

FOMA端末には有効画素数約32万画素（最大記録画素数約31万画素）のCMOSカメラが搭載されており、最大VGAサイズの静止画が撮影できます。フレームや特殊効果をつけて撮影したり、連続撮影が行えます。
また、FOMA端末は最大QCIFサイズの動画が撮影できます。

バーコードリーダー →P181

FOMA端末に内蔵のカメラを使ってバーコード（JANコード、QRコード）を読み取り、読み取った情報によって電話帳登録、iモードメール作成などができます。また、画像データやメロディデータのQRコードを読み取ることもできます。

マルチタスク →P404

複数の機能を同時に起動させて、画面を切り替えながら操作できる機能です。例えば、音声電話通話中に電話帳を見たり、テキストメモを見ながらメールを作成したりできます。

キッズモード →P54

お子様の利用を想定し、権限の異なる2種類の暗証番号を親子で使い分けることで、機能や設定変更に制限をかけることができます。また、画面の表示をひらがなや簡単な言葉に変える設定ができるようになります。お子様が使用するときにおすすめのモードです。

防犯ブザー →P345

FOMA端末を防犯ブザーとして利用できます。防犯ブザーを鳴らしたときに特定の相手に音声発信するように設定できます。

メロディ →P381

FOMA端末には最大64和音のPCM音源によるメロディが内蔵されており、電話やメールの着信音に設定できます。またサイトからPCM音源の臨場感のあるメロディを取り込んで利用することができます。

赤外線通信 →P391

赤外線通信機能が搭載されたFOMA端末や携帯電話などとの間で電話帳やメール、画像、メロディなどの送受信ができます。

Flash™対応 →P193

iモードサイトで使用されているFlashの動画やアニメーションをFOMA端末で楽しむことができます。また、Flashのアニメーションなどをダウンロードして、待受画面に設定できます。

直デン →P115

よく連絡する相手を登録しておくと、簡単な操作でスピーディーに電話をかけたり、メールを送信したりできます。また、登録した相手の着信履歴・リダイヤルや送受信メールだけを選び出して一覧表示することができます。

FOMA SA800iを使いこなす！

FOMA SA800iの多彩な機能を画面表示によって紹介します。

キャラ電→P90

テレビ電話では、送信画像を簡単に切り替えることができます。キャラ電機能を使うと、自画像の代わりにキャラクタがさまざまなアクション・表情で応対します。

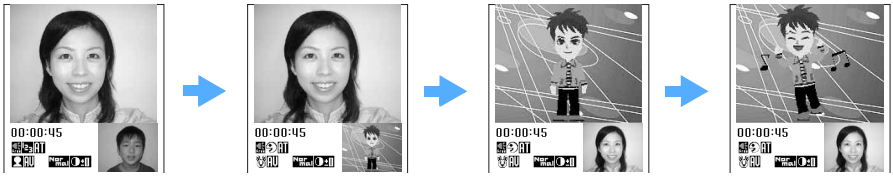

相手と自分の画像を表示　自分の代わりにキャラクタを表示　相手と自分の画面を切替え　キャラクタを動かして感情表現

デコメール→P245、250

文字の色や背景色などを変えたり、デコメールピクチャや内蔵カメラで撮った写真を入れたカラフルで楽しいメールを簡単に送信できます。

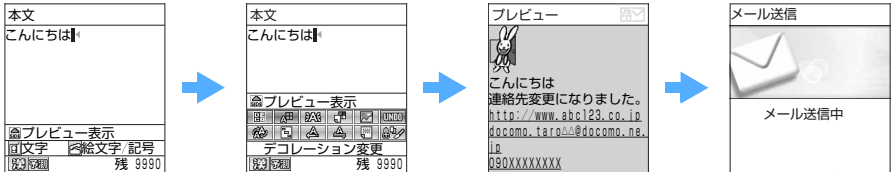

本文を入力　パレットを表示　プレビューを表示　デコメールを送信

直デン→P115

よく連絡する相手を直デンに登録しておくと、簡単な操作でスピーディーに電話をかけたり、メールを送信したりすることができます。

電話帳を直デンへ登録　で直デン画面を表示　相手と項目を選ぶだけの簡単操作

プリインストールアプリ：MagicArrow→P307

FOMA端末にあらかじめ登録されているiアプリ「MagicArrow」は、矢印と色が付いたパネルを操作し、同じ色のパネルを3つ以上並べて消すパズルゲームです。

ENDLESSモードではランダムに配置されたパネルをどんどん消していきます。

©2005 Shift
提供バンダイネットワークス

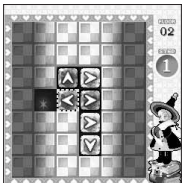

PUZZLEモードでは右側に表示される規定回数の操作で、全てのパネルを消します。

©2005 Shift
提供バンダイネットワークス

- 画面はイメージです。

プリインストールアプリ：じかんわり→P307

FOMA端末にあらかじめ登録されているiアプリ「じかんわり」は、学年や科目、宿題などのスケジュールを登録して、待受画面でいつでも時間割を見ることができます。塾の予定や友達との約束を「放課後の予定」に登録すると、アラームを鳴らして予定の時間をお知らせすることもできます。

じかんわり画面

放課後の予定登録画面

- 画面はイメージです。

キーボード方式（文字入力）→P504

カーソルを動かして画面に表示された文字を選択し、キーボードを押していくような感覚で文字を入力することができます。

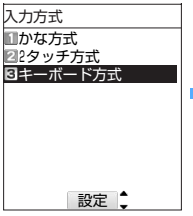

文字の入力方式をキーボード方式に設定

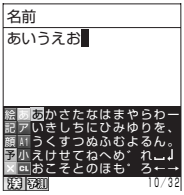

カーソルを動かして文字を選択



全角カタカナモード

半角英小文字・半角数字モード

キーボードアイコンを選択し、入力モードを切り替えると、画面のキーボード表示が変わります。

安全上のご注意（必ずお守りください）

■ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。

■ ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■ 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 危険	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠ 警告	この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示は、取扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

■ 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
水濡れ禁止	水がかかる所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示します。
電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

■「安全上のご注意」は下記の６項目に分けて説明しています。

FOMA 端末、電池パック、アダプタ（充電器含む）、
FOMA カードの取扱いについて（共通）…… 13
FOMA 端末の取扱いについて …… 14
電池パックの取扱いについて …… 16
オプション品（ACアダプタ、DCアダプタ、卓上ホルダ、車内ホルダ）の取扱いについて…… 18
FOMA カードの取扱いについて …… 19
医用電気機器近くでの取扱いについて …… 20

⚠危険

FOMA端末に使用する電池パックおよびアダプタ（充電器含む）は、ドコモグループ各社が指定したものを使用してください。

指定品以外のものを使用した場合は、FOMA端末および電池パックやその他の機器を漏液、発熱、破裂、発火、故障させる原因となります。

電池パック SA02
卓上ホルダ SA02
FOMA ACアダプタ 01
FOMA DCアダプタ 01
FOMA海外兼用ACアダプタ 01
FOMA乾電池アダプタ 01

※その他互換性のある商品については、ドコモショップなど窓口までお問い合わせください。

濡らさないでください。

水やペットの尿などの液体が入ると、発熱、感電、火災、故障、けがなどの原因となります。使用場所、取扱いにご注意ください。

分解、改造をしないでください。また、ハンダ付けしないでください。

火災、けが、感電などの事故または故障の原因となります。

また、電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

火のそばや、ストーブのそば、直射日光の強いところや炎天下の車内などの高温の場所で使用、放置しないでください。

機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因となります。

また、ケースの一部が熱くなり、やけどの原因となることがあります。

⚠警告

強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。

電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、電池パック、FOMA端末やアダプタ（充電器含む）、FOMAカードを入れないでください。

電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させたり、FOMA端末、アダプタ（充電器含む）の発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。

ガソリンスタンドなど、引火、爆発の恐れがある所では、使用しないでください。

プロパンガス、ガソリンなど引火性ガスや粉塵が発生する場所で使用すると、爆発や火災の原因となります。

充電端子や外部接続端子に導電性異物（金属片、鉛筆の芯など）が触れないようにしてください。また、内部に入れないようにしてください。

ショートによる火災や故障の原因となります。

使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変形など、いままでと異なるときは、ただちに次の作業を行ってください。

1. 電源プラグをコンセントやシガーライタソケットから抜く。
2. FOMA端末の電源を切る。
3. 電池パックをFOMA端末から取り外す。

そのまま使用すると発熱、破裂、発火または電池パックの漏液の原因となります。

⚠注意

指示 **乳幼児の手の届かない場所に保管してください。**
誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。

禁止 **湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には、保管しないでください。**
故障の原因となります。

指示 **子供が使用する場合は、保護者が取扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。**
けがなどの原因となります。

禁止 **ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。**
落下して、けがや故障の原因となります。

指示 **充電、または動画撮影や再生、テレビ電話、iモード、iアプリの繰り返しや長時間連続使用などの場合においてFOMA端末や電池パック・アダプタ（充電器含む）の温度が高くなることがあります。**
温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌に赤みやかゆみ、かぶれなどが生じるおそれがあります。
FOMA端末をアダプタ（充電器含む）に接続した状態で長時間連続使用される場合には特にご注意ください。

FOMA端末の取扱いについて

⚠警告

禁止 **自動車などを運転中に使用しないでください。**
2004年11月1日から、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となっております。ハンズフリーキットをご利用の場合でもクルマを安全な場所に停車してからご利用ください。運転中は、公共モードまたは留守番電話サービスをご利用ください。

指示 **ハンズフリーに設定して通話する場合は、必ずFOMA端末を耳から離してください。**
難聴になる可能性があります。

指示 **防犯ブザーを鳴らす場合は、必ずFOMA端末を耳から離してください。**
難聴になる可能性があります。

指示 **高精度な制御や微弱な信号を取扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。**
電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。
※ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。
植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

指示 **心臓の弱い方は、着信バイブレータ（振動）や着信音量の設定に注意してください。**
心臓に影響を与える可能性があります。

⚠警告

航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA 端末の電源を切ってください。
電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。
また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。
医療機関内における使用については各医療機関の指示に従ってください。
また、航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

医用電気機器などを装着している場合は、胸ポケットや内ポケットへの装着はおやめください。
FOMA 端末を医用電気機器などの近くで使用すると、医用電気機器などの故障の原因となる恐れがあります。

屋外で使用中に、雷が鳴りだしたら、すぐに電源を切って安全な場所に移動してください。
落雷、感電の原因となります。

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。
目に影響を与える可能性があります。
また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

ライトの発光部を人の目に近づけて点灯発光させないでください。
視力障害の原因となります。また、目がくらんだり驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

エアバッグの近くのダッシュボードなど、エアバッグの展開による影響が予想される場所にFOMA端末を置かないでください。
エアバッグが展開した場合、FOMA 端末が本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

自動車などの運転者に向けてフラッシュ／ライトを点灯しないでください。
目がくらんで運転ができなくなり、事故の原因となります。

⚠注意

FOMA 端末内のFOMA カード挿入口には、水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
火災、感電、故障の原因となります。

内蔵のカメラのレンズに太陽光などの強い光が進入する状態で長時間放置しないでください。
レンズの集光作用により、火災が発生する原因となります。

ストラップなどを持ってFOMA端末を振り回さないでください。
本人や他の人などに当たり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

FOMA 端末の取扱いについて（つづき）

⚠ 注意

禁止 **磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、挟んだりしないでください。**
キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。

指示 **自動車内で使用した場合、車種によっては、まれに車載電子機器に影響を与えることがあります。**
安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

禁止 **フラッシュ／ライトをカメラ撮影以外の用途に使用しないでください。**
カメラが終了するとフラッシュ／ライトは消灯します。急に暗くなり、事故の原因となります。

指示 **誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけたりしないでください。**
液晶が目や口に入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。
また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。
失明や皮膚に傷害をおこす原因となります。

禁止 **FOMA端末を開閉する際は、指やストラップなどを挟まないようご注意ください。**
けがなどの事故や破損の原因となることがあります。

電池パックの取扱いについて

■ 電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類をご確認ください。

表　示	電池の種類
Li-ion	リチウムイオン電池

⚠ 危険

禁止 **端子に針金などの金属類を接触させないでください。また、金属製ネックレスなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。**
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

指示 **電池パック内部の液体が目のなかに入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。**
失明の原因となります。

電池パックの取扱いについて（つづき）

⚠危険

禁止

火の中に投下しないでください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

禁止

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけたりしないでください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

禁止

電池パックをFOMA端末や電池パック充電器に取付けるときに、うまく取付けできない場合は、無理に取付けないでください。また、電池パックの向きを確かめてから取付けてください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

⚠警告

指示

電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。
漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。

指示

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。
電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

指示

電池パック内部の液体が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに使用をやめてきれいな水で洗い流してください。
皮膚に傷害をおこす原因となります。

⚠注意

禁止

一般のゴミと一緒に捨てないでください。
発火、環境破壊の原因となることがあります。不要となった電池パックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にお持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。

オプション品（ACアダプタ、DCアダプタ、卓上ホルダ、車内ホルダ）の取扱いについて

⚠警告

禁止
DCアダプタはマイナスアース車専用です。プラスアース車には使用しないでください。
火災の原因となります

濡れ手禁止
濡れた手でアダプタ（充電器含む）のコード、コンセントに触れないでください。
感電の原因となります。

禁止
コンセントやシガーライタソケットにつながれた状態で充電端子をショートさせないでください。
また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。
火災、故障、感電、傷害の原因となります。

指示
指定の電源、電圧で使用してください。
誤った電圧で使用すると火災や故障の原因となります。海外で使用する場合は、FOMA海外兼用ACアダプタ 01を使用してください。
ACアダプタ:
AC100V（国内の家庭用交流100Vコンセントのみに接続すること）
FOMA海外兼用ACアダプタ:
AC100～240V（家庭用交流コンセントのみに接続すること）
DCアダプタ:
DC12V・24V（マイナスアース車専用）

禁止
雷が鳴り出したら、FOMA端末、アダプタ（充電器含む）には触れないでください。
落雷、感電の原因となります。

指示
DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合は、必ず指定のヒューズを使用してください。
誤ったヒューズを使用すると、火災、故障の原因となります。指定ヒューズに関しては、個別の取扱説明書でご確認ください。

禁止
ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場などの湿気の多い場所では、使用しないでください。
感電の原因となります。

電源プラグを抜く
万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントやシガーライタソケットからプラグを抜いてください。
感電、発煙、火災の原因となります。

指示
ACアダプタをコンセントに差し込む時は、金属製ストラップなどの金属類を触れさせないように注意し、確実に差し込んでください。
感電、ショート、火災の原因となります。

禁止
アダプタ（充電器含む）のコードや電源コードが傷んだら使用しないでください。
感電、発熱、火災の原因となります。

指示
プラグについたほこりは、拭き取ってください。
火災の原因となります。

指示
車内ホルダは確実に取付けてください。
急ブレーキなどで機器が外れると、事故や故障の原因となります。

オプション品（ACアダプタ、DCアダプタ、卓上ホルダ、車内ホルダ）の取扱いについて（つづき）

⚠警告

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電、火災、故障の原因となります。

電源プラグがコンセントから抜けない場合、無理に抜かないでください。
破損し、感電や故障の原因となります。

充電中は、卓上ホルダおよびACアダプタを安定した場所に置いてください。また、卓上ホルダおよびACアダプタを布や布団でおおったり、包んだりしないでください。
FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、故障の原因となります。

コンセントや配線器具の定格を超えた使用はしないでください。
タコ足配線などで定格を超えると、発熱、火災の原因となります。

⚠注意

お手入れの際は、コンセントやシガーライタソケットから抜いて、行ってください。
感電の原因となります。

アダプタ（充電器含む）のコードの上に重いものをのせたりしないでください。
感電、火災の原因となります。

アダプタ（充電器含む）をコンセントやシガーライタソケットから抜く場合は、アダプタ（充電器含む）のコードを引っ張らず、プラグを持って抜いてください。
コードを引っ張るとコードが傷つき、感電、火災の原因となります。

FOMAカードの取扱いについて

⚠注意

FOMAカード（IC部分）を取外す際にご注意ください。
手や指を傷つける可能性があります。

医用電気機器近くでの取扱いについて

■ 本記載の内容は「医用電気機器への電波の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する指針」（電波環境協議会）に準ずる。

⚠ 警告

指示

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている場合は、装着部からFOMA端末は22cm以上離して携行および使用してください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

指示

満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、FOMA端末の電源を切るようにしてください。

電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に影響を与える場合があります。

指示

医療機関の屋内では次のことを守って使用してください。

- 手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）にはFOMA端末を持ち込まないでください。
- 病棟内では、FOMA端末の電源を切ってください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、FOMA端末の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が設定されている場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

指示

自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにご確認ください。

電波により医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。

取扱い上の注意について

共通のお願い

- 水をかけないでください。
  - FOMA 端末、電池パック、アダプタ（充電器含む）、FOMA カードは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証の対象外となり修理できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、保証の対象外ですので修理を実施できる場合でも有償修理となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
  - FOMA 端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。お取扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれたりすることがあります。
  - アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。
- 端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。
  - 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などでふいてください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。
  - 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- FOMA 端末に無理な力がかかるような場所に置かないでください。
  - 多くの物がつまった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ると、液晶画面、内部基板などの破損、故障の原因となり、保証の対象外となります。
- 電池パックやアダプタ（充電器含む）に添付されている個別の取扱説明書をよくお読みください。

FOMA 端末についてのお願い

- 使用中、充電中、FOMA 端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- 極端な高温、低温は避けてください。
  - 温度は 5℃～35℃、湿度は 45%～85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お客様ご自身で FOMA 端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
  - 万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ズボンやスカートの後ろポケットに FOMA 端末を入れたまま、椅子などに座らないでください。また、鞄の底など無理な力がかかるような場所には入れないでください。
  - 故障、破損の原因となります。
- ストラップなどを挟んだまま、FOMA 端末を折りたたまないでください。
  - 故障、破損の原因となります。

- ディスプレイやボタンのある面にシールなどを貼らないでください。
  - FOMA端末を折りたたんだときにボタンが押されるなどして誤動作したり、FOMA端末が損傷する恐れがあります。
- ストラップに手を通してお持ちください。
  - 落下し、故障の原因となることがあります。
- 通常はイヤホンマイク端子キャップ、外部接続端子キャップのカバーをはめた状態でご使用ください。
  - ほこり、水などが入り故障の原因となることがあります。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。
  - 傷つくことがあります。
- カメラを直射日光に向けて放置しないでください。
  - 素子の退色・焼付きを起こす場合があります。

電池パックについてのお願い

- 電池パックは消耗品です。
  - 十分に充電しても使用状態によっても異なりますが、使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、温度が5℃～35℃の範囲で行ってください。
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
- 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なります。
- 電池パックの金属部分（端子）が汚れると、端末との接触が悪くなり電源が切れたりすることがあります。汚れたら乾いた布や綿棒などで拭いてからご使用ください。
- 不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。
  - 不要になった電池パックは、端子にテープなどを貼り付け絶縁してからドコモショップなど窓口へお持ちいただくか、電池を分別している市町村では、その規則に従って処理してください。
- 直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所に保管してください。
  - 長時間使用しないときは、使い切った状態でFOMA端末から外し、電池パックを包装しているビニール袋などに入れて保管してください。
- 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。

アダプタ（充電器含む）についてのお願い

- 次のような場所では、充電しないでください。
  - 周囲の温度が5℃未満、または35℃よりも高くなる場所
  - 湿気、ほこり、振動の多い場所
  - 一般の電話機やテレビ、ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタ（充電器含む）が温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。
  - 車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。
  - 故障の原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントを使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。

FOMA カードについてのお願い

- FOMA カードの取外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ご使用になる端末への挿入には必要以上の負荷をかけないようにしてください。
- 使用中、FOMA カードが温かくなることがありますが、異常ではありませんのでそのままご使用ください。
- 他の IC カードリーダライタなどに FOMA カードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC 部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。
- お客様ご自身で FOMA カードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。
  - 万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 環境保全のため、不要になった FOMA カードはドコモショップなど窓口にお持ちください。
- 極端な高温・低温は避けてください。
- IC を傷付けたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
  - データの消失、故障の原因となります。
- FOMA カードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
  - 故障の原因となります。
- FOMA カードを曲げたり、重いものを載せたりしないでください。
  - 故障の原因となります。
- FOMA カードにシールなどを貼らないでください。

カメラについて

- お客様が FOMA 端末を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行う場合、法律、条例（迷惑防止条例など）に従い処罰されることがあります。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

知的財産権について

著作権・肖像権について

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送信等することはできません。
実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

本書に記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

- 「FOMA」「mova」「iモーション」「iモード」「iアプリ」「iメロディ」「iアニメ」「mopera U」「mopera」「WORLD CALL」「WORLD WING」「公共モード」「iモーションメール」「iアプリDX」「iショット」「iエリア」「ショートメール」「デュアルネットワーク」「FirstPass」「Vライブ」「ビジュアルネット」「セキュリティスキャン」「sigmarion」「musea」「DoPa」「パケ・ホーダイ」「デコメール」「着モーション」「キャラ電」「クイックキャスト」「イマドコサーチ」「メッセージF」「トクだねニュース便」「My DoCoMo」「直デン」「キッズモード」「マルチナンバー」および「FOMA」ロゴ、「i-mode」ロゴ、「i-αppli」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- フリーダイヤルサービス名称およびフリーダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。（Windowsの正式名称は、Microsoft® Windows® operating systemです。）
- Java および Java に関連するすべての商標は、米国およびその他の国において米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- 「Multitask ／マルチタスク」は日本電気株式会社の商標です。
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- 本製品はインターネット機能として、株式会社ACCESSのNetFrontを搭載しています。NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。Copyright© 1996-2006 ACCESS CO., LTD.
- JV-Liteは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。
- Macromedia、Flash、Macromedia Flash はMacromedia, Inc. の米国内外における商標または登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- McAfee® 、マカフィー® は米国法人McAfee, Inc. またはその関係会社の登録商標です。
- AdobeおよびReaderは米国およびその他の国における Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標または登録商標です。
- QuickTimeは、米国Apple Computer, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- その他、本取扱説明書に記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

- 本書では各OS（日本語版）を次のように略して表記しています。
  - Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating system の略です。
  - Windows 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です。
  - Windows Meは、Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。
  - Windows 98は、Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。
  - Windows 98SEは、Microsoft® Windows® 98 Second Edition operating system の略です。
  - Windows NT Serverは、Microsoft® Windows NT® Server Network operating system Version 4.0の略です。
  - Windows XP、2000、Me、98 のように併記する場合があります。
  - Windows 98 とWindows 98SE をまとめてWindows 98 と表記しています。

その他

- 本製品はMacromedia, Inc. のMacromedia® Flash® テクノロジーを搭載しています。Copyright© 1995-2006 Macromedia, Inc. All rights reserved.
- 本製品はJava Virtual Machine 技術として、株式会社ACCESS のJV-Lite2 を搭載しています。Copyright© 2000-2006 ACCESS CO., LTD.
- 本製品の一部分にIndependent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。
- 日本語変換は、オムロン ソフトウェア（株）のAdvanced Wnn v2を使用しています。“Advanced Wnn v2” © OMRON SOFT WARE Co.,Ltd. 2003-2006 All Rights Reserved.
- 本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。
  - MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画やiモーション（以下、MPEG-4 Video）を記録する場合
  - 個人的かつ営利活動に従事していない消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
  - MPEG-LAよりライセンスをうけた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合
  - プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- 下記一件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。
  Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations;

4,901,307	5,600,754	5,267,261	5,506,865	5,710,784
5,504,773	5,416,797	5,568,483	5,228,054	5,778,338
5,109,390	5,490,165	5,414,796	5,544,196	
5,535,239	5,101,501	5,659,569	5,337,338	
5,267,262	5,511,073	5,056,109	5,657,420	

- 以下のデザインに関する著作権は株式会社サムライ、NTT ドコモが有しています。
  FOMA端末に内蔵されている画像：「青空」「マーガレット」「4つ葉のクローバー」「ながれ星」「さくら」「ライム」

本体付属品および主なオプション品について

＜本体付属品＞

FOMA SA800i
（リアカバー SA02、保証書含む）

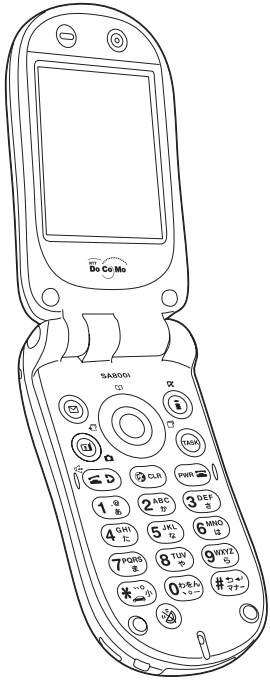

取扱説明書

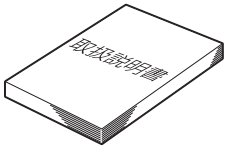

かんたん操作ガイド

※P556にクイックマニュアルを記載しております。

FOMA SA800i 用
CD-ROM

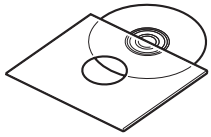

＜試供品＞

電池パック止め用ネジ／
電池パック止め用工具

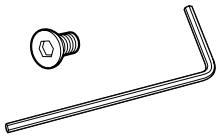

ブザー用
ストラップ



＜主なオプション品＞

FOMA ACアダプタ 01
（保証書、取扱説明書付き）

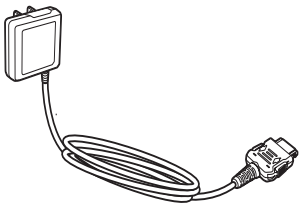

卓上ホルダ SA02
（取扱説明書付き）

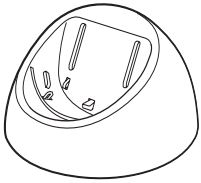

電池パック SA02
（取扱説明書付き）

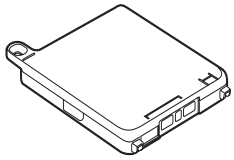

その他オプション品について →P528